



Ergänzungsausstattung Dekon V Bayern



Stand: 02.03.2021

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird die geschlechterspezifische Differenzierung nicht durchgehend berücksichtigt. Für die gesamte Lehrunterlage gilt die maskuline Form, wenn nicht anders benannt, ausdrücklich für alle Geschlechter.

Impressum

Herausgeber: Staatliche Feuerweherschule Geretsried
Sudetenstr. 81, 82538 Geretsried
poststelle@sfs-g.bayern.de
<https://www.sfsg.de>

Gestaltung: Staatliche Feuerweherschule Geretsried
Abteilung 1 Fachbereich Umweltschutz

Version: 1.1 (03/2021)

Druck: Staatliche Feuerweherschule Geretsried
Sudetenstr. 81, 82538 Geretsried

Der kostenfreien Vervielfältigung zur Verwendung für die Ausbildung der Feuerwehren des Freistaates Bayern wird zugestimmt. Jede andere Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Schulleitung der Staatlichen Feuerweherschule Geretsried.

Inhalt

1. Vorwort	4
2. Nachbeschaffung von Material	4
3. Erläuterungen und Funktion der Ergänzungsausstattung 2020	5
4. Gesamtbeladeliste	8
Anhang 1: Personenbegleitkarte/Dekonnachweis	11

1. Vorwort

Nach der Einführung der Ergänzungsausstattung Dekon V – Bayern im Jahr 2006 beschaffte der Freistaat 2020 für alle bayerischen GW Dekon P und Dekon V-Einheiten ergänzendes Material und Ausrüstung für den Betrieb der Dekonanlage. Diese Ausstattung soll das Arbeiten und die Abläufe verbessern sowie eine professionelle Versorgung der betroffenen Personen ermöglichen.

Die bayerische Dekon V – Ergänzung ist als Zusatzausstattung zum GW Dekon P hinzugekommen und nur in dieser Verbindung einsatzfähig. Das Material ist für 50 zu dekontaminierende liegende Personen pro Dekon V - Einheit ausgelegt. Zusammen mit dem Material des GW Dekon P können somit 100 Betroffene erstversorgt und dekontaminiert werden.

2. Nachbeschaffung von Material

Die Ausstattung und das Material für die bayerische Ergänzungsausstattung Dekon V wurde 2006 für 21 Standorte in Bayern zu Verfügung gestellt und mit Ausrüstung und Material 2020 ergänzt. Bei Verbrauch und Neubeschaffung ist darauf zu achten, dass diese Zusatzausrüstung auch wieder vom Freistaat Bayern und nicht vom Bund ersetzt werden muss.

3. Erläuterungen und Funktion der Ergänzungsausstattung 2020

Artikel	Anzahl	Zweck
Für die Einsatzkräfte		
Kombinationsfilter A2B2E2K2 Hg P3	40	PSA für Einsatzkräfte mit Vollmaske
Schutzanzug Prochem II, CLF, Gr. XL	20	PSA für Einsatzkräfte im Schwarzbereich. Hinweis: Die Schutzanzüge dürfen über das Verfallsdatum hinaus bis 2030 verwendet werden, sofern sie ausschließlich im Bereich der Personendekontamination eingesetzt werden.
Schutzanzug Prochem II, CLF, Gr. XXL	20	
chemikalienbeständige Schutzhandschuhe	40	PSA für Einsatzkräfte im Schwarzbereich, sofern Einweghandschuhe nicht ausreichen
Unterziehhandschuhe, weiß, Baumwolle	40	Werden zur Aufnahme von Schweiß unter den Chemieschutzhandschuhen getragen.
FFP-2 Maske mit Ventil	100	Primär zum Schutz der Einsatzkräfte mit Kontakt zu kontaminierten Betroffenen; wenn sinnvoll, auch für Betroffene im Schwarzbereich. Sofern es die Situation erlaubt, muss nicht zwingend eine Vollmaske mit Filter getragen werden, sondern es könnten FFP2-Masken ausreichend sein. Abklärung erforderlich!
Packung Einweghandschuhe Größe 9	1	PSA für Einsatzkräfte
Packung Einweghandschuhe Größe 10	1	PSA für Einsatzkräfte
Gebläseschutzanzug, blau, Größe L	4	PSA für Einsatzkräfte, die direkt am Patienten im Duschzelt arbeiten. G 26 ist nicht erforderlich. Zwei Anzüge von den 14 Stk. sind extra für Übungen vorgesehen. Hinweis: Die Schutzanzüge dürfen über das Verfallsdatum hinaus bis 2030 verwendet werden, sofern sie ausschließlich im Bereich der Personendekontamination eingesetzt werden.
Gebläseschutzanzug, blau, Größe XL	5	
Gebläseschutzanzug, blau, Größe XXL	5	
Jupiter Turbo Kit, JP-ER-03 inkl. Rückentrageplatte, Sichtscheibenanzeige, Filteraufnahmen und Atemschlauch	6	Zubehör für Gebläseanzüge. Anlegen und Betrieb nach
CBRN Kombifilter JFR-85	12	Bedienungsanleitung.
Einwegbatterie Lithium Betriebszeit: 4 Stunden, 10 Jahre lagerfähig	12	Batterien sind für den Echteinsatz vorgesehen.
3 M Akku, Betriebszeit: 4 Stunden	2	Akkus mit Ladegerät sind primär für Übungen vorgesehen.
3M Jupiter Ladegerät	1	
Unterziehhandschuhe, Gr. 09 - 11 Universalgröße	12	Werden zur Aufnahme von Schweiß unter den Gebläseanzügen getragen.
KCL Schnittschutzhandschuh (Überhandschuhe)	14	Zur Verbesserung des mechanischen Schutzes der Gebläseanzüge-Handschuhe.
Chemieschutz-Gummistiefel, grün, Gr. 44	4	PSA für Einsatzkräfte
Chemieschutz-Gummistiefel, grün, Gr. 46	5	PSA für Einsatzkräfte
Chemieschutz-Gummistiefel, grün, Gr. 48/49	5	PSA für Einsatzkräfte
Funktionsweste weiß „DEKON sauber“	4	Zur besseren Unterscheidung und Erkennbarkeit der Einsatzkräfte.
Funktionsweste schwarz „DEKON schmutzig“	12	Zur besseren Unterscheidung und Erkennbarkeit der Einsatzkräfte.

Für die Betroffenen		
FFP-2 Maske mit Ventil	Siehe Einsatzkräfte	
Augenspülflasche	15	Zur Dekontamination der Augen nach Kontakt mit Gefahrstoffen. Erste Maßnahme bei der Dekontamination.
Gleitverschlussbeutel, transparent, zur Aufnahme von Wertsachen, 505 x 425 x 0,10 mm	50	Zur Aufnahme von persönlichen Sachen und Wertgegenständen von Personen, die dekontaminiert werden müssen. Kennzeichnung und Zuordnung durch die Zahlenaufkleber sowie Personenbegleitkarte/Dekontaminationsnachweis, siehe Anhang 1.
Rettungsdecke gold/silber	50	Zum Wärmeerhalt betroffener Personen vor und nach der Dekontamination
Patientendecke, Einweg, 110 x 190 cm	100	
Einweg Rettungstuch, Polyestergewebe	10	Zum Transport und Umlagern von liegenden Personen.
Stiefelknecht	2	Als Hilfe zum Schuhe-Ausziehen für gefährigte Personen.
Verband- und Kleiderschere	6	Zum Entkleiden von Personen ohne weitere Verteilung der Kontamination auf deren Körper, z. B. beim Ausziehen.
Schwimmbrille, wiederverwendbar, zum Schutz der Augen des Patienten während der Dekontamination	20	Sofern in der Situation sinnvoll und notwendig dient die Schwimmbrille als Augenschutz vor kontaminiertem Spritzwasser; primär bei der Dekontamination von liegend verletzten Personen.
Wundverband-Pflaster, steril transparent, wasserfest, 10x25cm	25	Zur Versorgung und Abdeckung offener Wunden, um möglichst keine Kontamination der Wunde während des Abwaschens zu verursachen.
Verbandpäckchen, steril, mittel	50	Zur Wundversorgung vor und/oder nach der Dekontamination.
Mullkompressen 8-fach, 10 x 10 cm	100	
Dekonseife, SEDASAN 10397 - Reinigungslotion, 1000 ml-Hartflasche	12	„Duschgel“ zur Reinigung kontaminierter Körperstellen oder zum Duschen inkl. Haare. Seife wird vom Dekonpersonal in die hohle Hand der gefährigten Personen verteilt.
Schwamm	100	Zum Abwaschen von Personen durch Einsatzkräfte.
Einweg-Ersatzkleidungssets	100	Zur Verteilung an betroffene Personen nach der Dekontamination.

Zubehör und Ausstattung		
Foliensack ca. 1000 mm Ø, durchsichtig	50	Zur Aufnahme kontaminierter Schutzkleidung. Einsatzkräfte steigen dabei in den Sack. Alternativ auch für andere Zwecke verwendbar, z. B. zum Verpacken von kontaminierter Ausrüstung.
Kabelbinder 540 mm lang zum Verschließen der Säcke	100	Zum luftdichten Verschließen der Foliensäcke.
Satz Zahlenaufkleber 1-50, rot, gelb, grün, blau, zur Zuordnung von Personen und deren Gegenständen	4	Zur Zuordnung von Personen zu deren persönlichen Gegenständen. Je vier Aufkleber mit je einer Nummer von 1-50 und einer Farbe. Sollten mehr als 50 Personen betroffen sein, wird die nächste Farbe gewählt. Auch eine Triage könnte bei Bedarf mit Hilfe der der Farbgebung der Aufkleber unterstützt werden. Vorschlag zur Verteilung einer Nummer: Aufkleber 1: Auf Patient (Kleidung) nach der Dekontamination Aufkleber 2: Dekonnachweis (siehe Anhang) Aufkleber 3: Wertsachenbeutel Aufkleber 4: Müllsack Altkleidung ...
Wischtuchrolle weiß, 30 x 38 cm Breite der Rolle ca. 30 cm, Rolle à 700 Tücher	5	Zum Abtupfen von sichtbarer Kontamination, Körperflüssigkeiten und Schmutz im Dekon V-Zelt.
Wischtuch-Bodenständer, bis 40cm Rollenbreite	3	Zur Aufnahme der Wischtuchrollen.
Wischmop-Set	1	Zur Aufnahme von Spritzwasser in den Zelten oder auf Dekonplanen, um die Ausbreitung und Verschleppung von Duschwasser und evtl. Kontamination zu minimieren. Gerade im Eingangsbereich des Dekon V-Zeltes wichtig.

4. Gesamtbeladeliste Dekon V

Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung	
1	Abrollbehälter-Dekon V oder Anhängers-Dekon V	1		
		1		
2	Dekon V Zelt			
2.1	Schnelleinsatzzelt, Typ Airshelter VIII-S, mit:	1		
	- Transporttasche	1		
	- Spannleinen	10		
	- Erdanker, 500 mm	30		
	- Hammer, 1500 g	1		
	- textiler Trennvorhang	1		
2.2	Ballasttank, flexibel	2		
2.3	Reparaturset mit Anleitung	1		
2.4	Bedienungsanleitung Satz, bestehend aus:			
	- AIRSHELTER VIII	1		
	- Zeltgebläse	1		
	- Zeltheizgerät, Heater AIR500-30R	1		
2.5	Gebläse (Blower), mit 2x Füllschlauch	1		
2.6	Not- bzw. Reservehandpumpe	1		
3	Elektrik/Beleuchtung			
3.1	Zeltleuchte (2 x 36 W) mit elektr. Anschlussleitung und Aufhängegurt	10		
3.2	Steckdosenleiste, gummiert, mit 5 Schuko-Steckdosen	1		
3.3	Steckdosenverteiler (Deltabox) mit 3 Schuko-Steckdosen	1		
3.4	Verlängerungsleitung 230 V, 10 m	2		
3.5	Leitungsroller 230 V, 25 m, mit 3 Schuko-Steckdosen	1		
4	Zeltheizgerät			
4.1	Zeltheizgerät, Heater AIR500-30R mit Abgasrohr	1		
4.2	Anschlussstück, Heizgerät-Warmluftschlauch	1		
4.3	Warmluftschlauch (Lutten)	1		
5	Patiententransport im Zelt			
5.1	Scherengittergestell, ausziehbar, 8 ft, mit Hülle	2		
5.2	Scherengittergestell, ausziehbar, 10 ft, mit Hülle	1		
5.3	Verbindungsplatte PE-Brett	4		
5.4	Transportbrett für liegende Verletzte, PE	4		
5.5	Schaufeltrage 2010 mm	2		
6	Zubehör			
6.1	BIG-BOX, 460 l	5		
6.2	RAKO Stapelkasten 60 l	3		
6.3	Alubox, Typ Zarges Eurobox	3		
6.4	Müllsackständer, 120 l, mit Deckel	12		
6.5	Abfallkorb, Metallgitter	2		
6.6	Klapptisch	9		
6.7	Klappstuhl	4		

6.8	Filzschreiber, Edding Nr. 1, schwarz	20		
6.9	Bodenständer für Handtuchrollen	3 (2+1)	ergänzen	
6.10	Handtuchrolle	5	ersetzen	
6.11	Kunststoffeimer 20 l	2		
6.12	Müllsack, 120 l	300		
6.13	Kabelbinder 360 x 4,5 mm	300		

7	Patientenvorbereitung- und Ausstattung			
7.1	Stiefelknecht	2		
7.2	Verband- und Kleiderschere	6		
7.3	Schwimmbrille, wiederverwendbar, zum Schutz der Augen des Patienten während der Dekontamination	20		
7.4	Schwamm	100		
7.5	Dekonmittel, Reinigungs lotion, 1000 ml-Hartflasche	12	ersetzen	
7.6	Augenspülflasche	15	ersetzen	
7.7	Rettungsdecke gold/silber	50	ersetzen	
7.8	Einweg Rettungstuch, Polyestergewebe	10		
7.9	Wundverband-Pflaster, steril transparent, wasserfest, 10x25cm	25	ergänzen	
7.10	Verbandpäckchen, steril, mittel	50	ersetzen	
7.11	Mullkompressen 8-fach, 10 x 10 cm	100	ersetzen	
7.12	Patientendecke, Einweg, 110 x 190 cm	100	ersetzen	
7.13	Gleitverschlussbeutel, transparent, zur Aufnahme von Wertsachen, 505 x 425 x 0,10 mm	50	ergänzen	
7.14	Ersatzkleidung, Set	100		

Ergänzendes Material und Ausrüstung 2020

8	Ergänzendes Material und Ausrüstung 2020			
8.1	Funktionsweste weiß „Dekon sauber“	4		
8.2	Funktionsweste weiß „Dekon schmutzig“	12		
8.3	Foliensack ca. 1000 mm Ø, durchsichtig	50		
8.4	Kabelbinder 540 mm lang, zum Verschließen der Säcke	100		
8.5	Satz Zahlenaufkleber 1-50, rot, gelb, grün, blau, zur Zuordnung von Personen und deren Gegenstände	4	1 Satz mit je 50 Aufklebern	
8.6	Kombinationsfilter A2B2E2K2 Hg P3	40	ersetzen	
8.7	Schutzanzug Prochem II, CLF, Gr. XL	20	ersetzen	
8.8	Schutzanzug Prochem II, CLF, Gr. XXL	20	ersetzen	
8.9	chemikalienbeständige Schutzhandschuhe	40 Paar	aus 2006-Beschaffung	
8.10	Unterziehhandschuhe, weiß, Baumwolle	40 Paar	aus 2006-Beschaffung	
8.11	Einweg-Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil, für Patienten vor der Dekon im Wartebereich oder Einsatzkräfte.	100		
8.12	Packung Einweghandschuhe Größe 9	1	100 Stk./PE	
8.13	Packung Einweghandschuhe Größe 10	1	100 Stk./PE	
8.14	Unterziehhandschuhe, Gr. 09 - 11 Universalgröße	12	Paar	
8.15	Gebläseschutzanzug, blau, Größe L	4	2 Anzüge sind für Übungen vorgesehen.	
8.16	Gebläseschutzanzug, blau, Größe XL	5		
8.17	Gebläseschutzanzug, blau, Größe XXL	5		
8.18	Jupiter Turbo Kit, JP-ER-03 inkl. Rückentrageplatte, Sichtscheibenanzeige, Filteraufnahme und Atemschlauch	6		
8.19	CBRN Kombifilter JFR-85	12 Paar		
8.20	Einwegbatterie Lithium Betriebszeit: 4 Stunden, 10 Jahre lagerfähig	12		
8.21	3 M Akku, Betriebszeit: 4 Stunden	2		
8.22	3M Jupiter Ladegerät	1		
8.23	KCL Schnittschutzhandschuh (Überhandschuhe)	14	Paar	
8.24	Chemieschutz-Sicherheitsgummistiefel, grün, Gr. 44	4	Paar	
8.25	Chemieschutz-Sicherheitsgummistiefel, grün, Gr. 46	5	Paar	
8.26	Chemieschutz-Sicherheitsgummistiefel, grün, Gr. 48/49	5	Paar	
8.27	Wischmop-Set, zur Aufnahme von Spritzwasser in den Zelten oder auf den Dekonplanen	1		
8.28	Außerdem das Material unter den Punkten 6 und 7 mit roter Bemerkung			
<p>Hinweis: Alle Verbrauchsmaterialien, die hier nicht mehr aufgeführt sind oder ersetzt wurden, können für Übungen verwendet oder entsorgt werden.</p>				

Anhang 1

Personenbegleitkarte/Dekontaminationsnachweis

Staatliche Feuerweherschulen



1. Daten des Betroffenen?

Geschlecht: weiblich männlich divers

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Wohnort: _____

Straße/Haus-Nr.: _____

Aufenthaltsort(e) im Gefahrenbereich: _____

Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich: _____



2. Kontamination mit?

Stoffname: _____

UN oder CAS-Nummer: _____


Einwirkdauer: _____

Weitere Infos: _____

3. Inkorporation?


 Ja Nein Verdacht

Kontamination auf Kleidung/Schutzkleidung

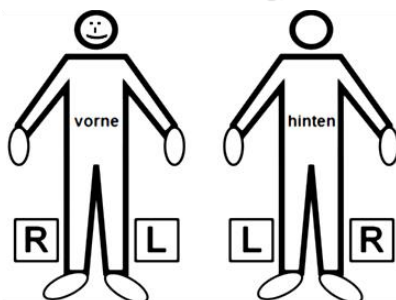

Bitte kontaminierte Stellen markieren!

Kontamination auf ungeschützter Haut

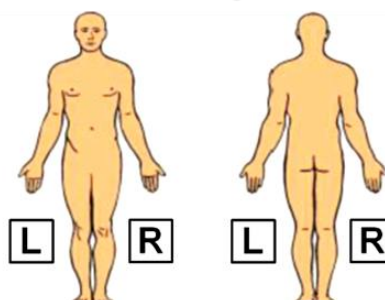

Bitte kontaminierte Stellen markieren!

4. Dekontaminationsmaßnahmen?

 Entkleidet Offensichtliche Kontamination abgetupft Mit Wasser abgewaschen Seife wurde verwendet Sonstiges Mittel _____ Schwamm/Tuch

5 Absender?

Feuerwehr/Dienststelle_____
Name Protokollführer_____
Datum_____
Uhrzeit



www.sfsg.de